


FUSE/CIRCUIT BREAKER & RELAY IDENTIFICATION
(FUSES 1 TO 48 AND RELAYS 1 TO 22 ARE LOCATED IN THE IP FUSE PANEL)

TABLEAU DES FUSIBLES, DISJONCTEURS ET RELAIS
(Fusibles 1 à 48 et relais 1 à 22 sont situés dans le boîtier de la planche de bord)

FUSE	AMP RATING	DESCRIPTION	FUS-IBLE	AMPÉ-RAGE	DÉSIGNATION
A	40A	RESERVED FOR FUEL HEATER OPTION	A	40A	Réservé au chauffe-carburant (option)
B	30A	OPTION	B	30A	Option
C	30A	POWER TO RELAYS R-J & R-K CUSTOMER ACCESS/MARKER & TAIL LAMPS	C	30A	Relais R-J et R-K: Accès client aux feux arrières et de gabarit
D	40A	POWER TO FUSES #13, 14, 15 FUSE #13: CIGAR LIGHT/RODOME LAMP FUSE #14: POWER MIRROR & DIAGNOSTIC FUSE #15: AUDIO/PHONE	D	40A	Alimente les fusibles: F13: Allume cigares / plafonnier F14: Retroviseurs / prise de diagnostic F15: Système audio / téléphone
E	40A	PWR TO R-2: LEFT DOOR	E	40A	Relais R2: Lève-glace électrique gauche
F	40A	PWR TO R-3: IGNITION RUN	F	40A	Relais R3: Aliment. en position "contact"
G	40A	PWR TO R-8: HVAC BLOWER MOTOR	G	40A	Relais R8: Ventilateur de climatisation/ chauffage
H	40A	PWR TO R-6: IGNITION RUN	H	40A	Relais R6: Aliment. en position "contact"
J	60A	IGNITION TO R-5 RUN ACCESSORY	J	60A	Relais R5: Alimentation en position "contact" et "accessoires"
K	40A	POWER TO FUSES #31, 32, 33 FUSE #31: COURTESY LAMPS FUSE #32: CAB MARKER LAMPS FUSE #33: CUSTOMER ACCESS STOP LAMPS	K	40A	Alimente les fusibles: F31: Lampes d'accueil F32: Feux de gabarit de cabine F33: Accès client aux feux d'arrêt
L	40A	POWER TO FUSE F37: HEAD LAMPS	L	40A	Fusible F37: Phares de route
M	40A	POWER TO FUSE F26: ABS PWR	M	40A	Fus. F26: Système de freinage antiblocage
N	60A	POWER TO SLEEPER	N	60A	Alimentation au compartiment couchette
P	60A	POWER TO SLEEPER	P	60A	Alimentation au compartiment couchette
R	-	NOT USED	R	-	Inutilisé
S	40A	POWER TO FUSES #1, 2, 3, 4 FUSE #1: FUEL SHUTOFF SOLENOID FUSE #2: OPTION FUSE #3: HORN POWER FUSE #4: WASHER/WIPER POWER	S	40A	Alimente les fusibles: F1: Coupe-carburant électromagnétique F2: Option F3: Klaxon F4: Lave-glace / Essuie-glace
T	40A	POWER TO RELAYS R-N & R-P TRAILER LH/RH TURN SIGNALS	T	40A	Relais R-N et R-P: Clignotants gauches et droits de remorque
U	40A	POWER TO FUSES #23, 24 FUSE #23: CB HOT POST FUSE #24: CB HOT POST	U	40A	Alimente les fusibles: F23: Borne d'alimentation en cabine(CB) F24: Borne d'alimentation en cabine(CB)
V	40A	PWR TO RELAY R-1: RIGHT DOOR	V	40A	Relais R1: Lève-glace électrique droit
W	40A	POWER TO RELAYS R-R & R-U: TRAILER MARKER & PARK LAMPS	W	40A	Relais R-R et R-U: Feux de gabarit et de stationnement de remorque
X	30A	CUSTOM	X	30A	Option
Y	30A	POWER TO RELAY R-W: HEATED MOIST/DRYER	Y	30A	Relais R-W: Valves de purge chauffantes et dessiccateur d'air
Z	40A	POWER TO FUSE #42: STOP LAMPS/TURN SIGNALS	Z	40A	Fusible F42: Feux d'arrêt/Clignotants
AA	40A	POWER TO STUD "A" CUSTOMER ACCESS PANEL	AA	40A	Goujon "A" du boîtier de fusibles de la planche de bord (accès client)
BB	30A	OPTION - CUSTOMER ACCESS	BB	30A	Option (accès client)
CC	40A	POWER TO RELAY R-V: TRAILER STOP LAMP	CC	40A	Relais R-V: Feux d'arrêt de remorque
DD	-	NOT USED	DD	-	Inutilisé
EE	30A	POWER TO RELAY R-E: TRAILER ABS	EE	30A	Relais R-E: Système de freinage antiblocage de remorque
FF	-	NOT USED	FF	-	Inutilisé
GG	20-30A	RESERVED FOR ENGINE	GG	20-30A	Reserve au moteur
HH	VARIED	BATTERY POWER SUPPLY TO ENGINE	HH	Varie	Alimentation au moteur
IJ	VARIED	BATTERY POWER SUPPLY TO ENGINE	IJ	Varie	Alimentation au moteur
KK	VARIED	BATTERY POWER SUPPLY TO ENGINE	KK	Varie	Alimentation au moteur
LL	VARIED	BATTERY POWER SUPPLY TO TRANS ECU	LL	Varie	Alimentation à la boîte de vitesses
MM	VARIED	IGN POWER SUPPLY TO ENGINE	MM	Varie	Aliment. au moteur position "contact"
NN	VARIED	IGN POWER SUPPLY TO TRANSMISSION	NN	Varie	Alimentation à la boîte de vitesses, position "contact"

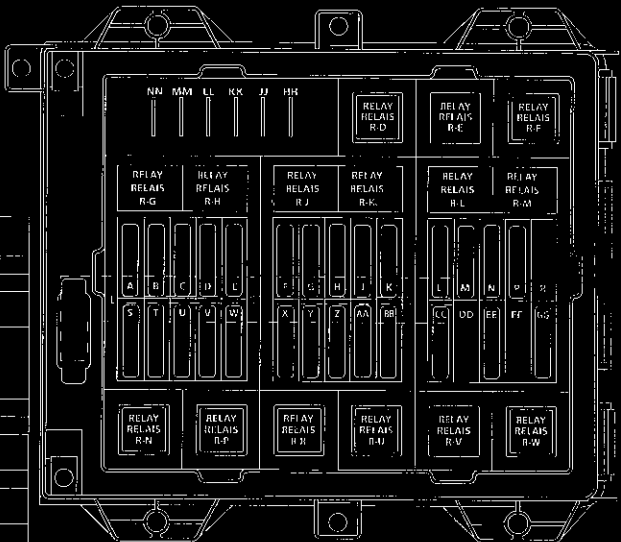


RELAY	DESCRIPTION
R-D	OPTION
R-E	TRAILER - ABS ECU POWER
R-F	OPTION
R-G	RESERVED FOR TRANSMISSION
R-H	RESERVED FOR TRANSMISSION
R-J	TAIL LAMPS (BODY BUILDER/CUSTOM ACCESS)
R-K	MARKER LP (BODY BUILDER/CUSTOM ACCESS)
R-L	RESERVED FOR ENGINE
R-M	NOT USED
R-N	TRAILER - LH TURN
R-P	TRAILER - RH TURN
R-R	TRAILER - PARK LAMP
R-U	TRAILER - MARKER LAMP
R-V	TRAILER - STOP LAMP
R-W	AIR DRYER/HEATED MOISTURE EJECTOR

RELAIS	DÉSIGNATION
R-D	Option
R-E	Remorque - Système de freinage antiblocage
R-F	Option
R-G	Réserve à la boîte de vitesses
R-H	Réserve à la boîte de vitesses
R-J	Accès client - feux arrières
R-K	Accès client - feux de gabarit
R-L	Réserve au moteur
R-M	Inutilisé
R-N	Remorque - Clignotant gauche
R-P	Remorque - Clignotant droit
R-R	Remorque - Feux de stationnement
R-U	Remorque - Feux de gabarit
R-V	Remorque - Feux d'arrêt
R-W	Valves de purge chauffantes et dessiccateur d'air

FUSE/CIRCUIT BREAKER & RELAY IDENTIFICATION
(FUSES 1 TO 48 AND RELAYS 1 TO 22 ARE LOCATED IN THE IP FUSE PANEL)

TABLEAU DES FUSIBLES, DISJONCTEURS ET RELAIS
(Fusibles 1 à 48 et relais 1 à 22 sont situés dans le boîtier de la planche de bord)

FUSE	AMP RATING	DESCRIPTION	FUS-IBLE	AMPÉ-RAGE	DÉSIGNATION
A	40A	RESERVED FOR FUEL HEATER OPTION	A	40A	Réservé au chauffe-carburant (option)
B	30A	OPTION	B	30A	Option
C	30A	POWER TO RELAYS R-J & R-K CUSTOMER ACCESS/MARKER & TAIL LAMPS	C	30A	Relais R-J et R-K: Accès client aux feux arrières et de gabarit
D	40A	POWER TO FUSES #13, 14, 15 FUSE #13: CIGAR LIGHTER/DOME LAMP FUSE #14: POWER MIRROR & DIAGNOSTIC FUSE #15: AUDIO/PHONE	D	40A	Alimente les fusibles: F13: Allume-cigares / plafonnier F14: Rétroviseurs / prise de diagnostic F15: Système audio / téléphone
E	40A	PWR TO R-2: LEFT DOOR	E	40A	Relais R2: Lève-glace électrique gauche
F	40A	PWR TO R-3: IGNITION RUN	F	40A	Relais R3: Aliment. en position "contact"
G	40A	PWR TO R-8: HVAC BLOWER MOTOR	G	40A	Relais R8: Ventilateur de climatisation/ chauffage
H	40A	PWR TO R-6: IGNITION RUN	H	40A	Relais R6: Aliment. en position "contact"
J	60A	IGNITION TO R-5 RUN ACCESSORY	J	60A	Relais R5: Alimentation en position "contact" et "accessoires"
K	40A	POWER TO FUSES #31, 32, 33 FUSE #31: COURTESY LAMPS FUSE #32: CAB MARKER LAMPS FUSE #33: CUSTOMER ACCESS STOP LAMPS	K	40A	Alimente les fusibles: F31: Lampes d'accueil F32: Feux de gabarit de cabine F33: Accès client aux feux d'arrêt
L	40A	POWER TO FUSE F37: HEAD LAMPS	L	40A	Fusible F37: Phares de route
M	40A	POWER TO FUSE F26: ABS PWR	M	40A	Fus. F26: Système de freinage anti-blocage
N	60A	POWER TO SLEEPER	N	60A	Alimentation au compartiment couchette
P	60A	POWER TO SLEEPER	P	60A	Alimentation au compartiment couchette
R	-	NOT USED	R	-	Inutilisé
S	40A	POWER TO FUSES #1, 2, 3, 4 FUSE #1: FUEL SHUTOFF SOLENOID FUSE #2: OPTION FUSE #3: HORN POWER FUSE #4: WASHER/WIPER POWER	S	40A	Alimente les fusibles: F1: Coupe-carburant électromagnétique F2: Option F3: Klaxon F4: Lave-glace / Essuie-glace
T	40A	POWER TO RELAYS R-N & R-P TRAILER LH/RH TURN SIGNALS	T	40A	Relais R-N et R-P: Clignotants gauches et droits de remorque
U	40A	POWER TO FUSES #23, 24 FUSE #23: CB HOT POST FUSE #24: CB HOT POST	U	40A	Alimente les fusibles: F23: Borne d'alimentation en cabine(CB) F24: Borne d'alimentation en cabine(CB)
V	40A	PWR TO RELAY R-T: RIGHT DOOR	V	40A	Relais R1: Lève-glace électrique droit
W	40A	POWER TO RELAYS R-R & R-U: TRAILER MARKER & PARK LAMPS	W	40A	Relais R-R et R-U: Feux de gabarit et de stationnement de remorque
X	30A	CUSTOM	X	30A	Option
Y	30A	POWER TO RELAY R-W: HEATED MOIST/DRYER	Y	30A	Relais R-W: Valves de purge chauffantes et dessiccateur d'air
Z	40A	POWER TO FUSE #42: STOP LAMPS/TURN SIGNALS	Z	40A	Fusible F42: Feux d'arrêt/Clignotants
AA	40A	POWER TO STUD "A" CUSTOMER ACCESS PANEL	AA	40A	Goujon "A" du boîtier de fusibles de la planche de bord (accès client)
BB	30A	OPTION - CUSTOMER ACCESS	BB	30A	Option (accès client)
CC	40A	POWER TO RELAY R-V: TRAILER STOP LAMP	CC	40A	Relais R-V: Feux d'arrêt de remorque
DD	-	NOT USED	DD	-	Inutilisé
EE	30A	POWER TO RELAY R-E: TRAILER ABS	EE	30A	Relais R-E: Système de freinage antiblocage de remorque
FF	-	NOT USED	FF	-	Inutilisé
GG	20-30A	RESERVED FOR ENGINE	GG	20-30A	Réservé au moteur
HH	VARIED	BATTERY POWER SUPPLY TO ENGINE	HH	Varie	Alimentation au moteur
IJ	VARIED	BATTERY POWER SUPPLY TO ENGINE	IJ	Varie	Alimentation au moteur
KK	VARIED	BATTERY POWER SUPPLY TO ENGINE	KK	Varie	Alimentation au moteur
LL	VARIED	BATTERY POWER SUPPLY TO TRANS ECU	LL	Varie	Alimentation à la boîte de vitesses
MM	VARIED	IGN POWER SUPPLY TO ENGINE	MM	Varie	Aliment. au moteur, position "contact"
NN	VARIED	IGN POWER SUPPLY TO TRANSMISSION	NN	Varie	Alimentation à la boîte de vitesses, position "contact"

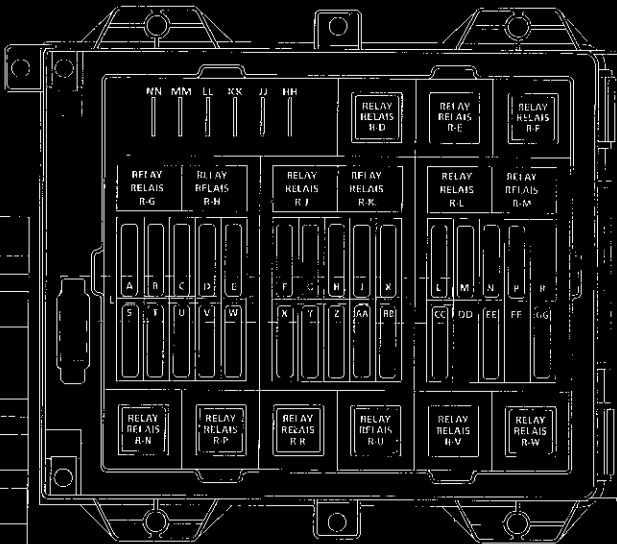

	PDM EXTERNAL RELAYS
RELAY	DESCRIPTION
R-D	OPTION
R-E	TRAILER - ABS ECU POWER
R-F	OPTION
R-G	RESERVED FOR TRANSMISSION
R-H	RESERVED FOR TRANSMISSION
R-J	TAIL LAMPS (BODY BUILDER/CUSTOM ACCESS)
R-K	MARKER LP (BODY BUILDER/CUSTOM ACCESS)
R-L	RESERVED FOR ENGINE
R-M	NOT USED
R-N	TRAILER - LH TURN
R-P	TRAILER - RH TURN
R-R	TRAILER - PARK LAMP
R-U	TRAILER - MARKER LAMP
R-V	TRAILER - STOP LAMP
R-W	AIR DRYER/HEATED MOISTURE EJECTOR

	RELAIS DU BOITIER EXTERNE DE DISTRIBUTION ELEC. EXTERNE
RELAIS	DÉSIGNATION
R-D	Option
R-E	Remorque - Système de freinage antiblocage
R-F	Option
R-G	Réservé à la boîte de vitesses
R-H	Réservé à la boîte de vitesses
R-J	Accès client - feux arrières
R-K	Accès client - feux de gabarit
R-L	Réservé au moteur
R-M	Inutilisé
R-N	Remorque - Clignotant gauche
R-P	Remorque - Clignotant droit
R-R	Remorque - Feux de stationnement
R-U	Remorque - Feux de gabarit
R-V	Remorque - Feux d'arrêt
R-W	Valves de purge chauffantes et dessiccateur d'air