



### AVIS IMPORTANT:

1. SVP, lisez complètement ce guide afin de bien vous familiariser avec ses fonctions et caractéristiques.
2. Garder ce guide dans le véhicule.
3. Le siège ISRI doit être installé ou réparé par une personne compétente et en accord avec les règles du fabricant et du pays d'utilisation.
4. Nous vous rappelons que ce siège est un élément de sécurité. Toute modification ou réparation sans l'accord du fabricant annulera automatiquement votre garantie et ne saurait engager sa responsabilité.

### ATTENTION:

**Pour des raisons de sécurité, tout réglage du siège est à effectuer véhicule à l'arrêt.**

### Notez que:

Les pièces d'ancrage et de verrouillage du siège doivent être vérifiées régulièrement. De plus aucune modification apportée au système de ceinture de sécurité est autorisée.

- 1 **Réglage horizontal ( levier situé au centre et pédale à droite)**  
Tirez le levier à fond vers le haut ou appuyez à fond avec le pied sur la pédale vers le bas et déplacez le siège.  
Laissez le levier se réenclencher.
- 2 **Réglage de l'inclinaison ( contrôle à gauche)**  
Tirez le levier vers le haut et modifiez l'inclinaison du siège en poussant les jambes et le dossier avec votre corps.
- 3 **Réglage de la profondeur d'assise ( contrôle à l'avant )**  
Tirez le levier vers le haut et déplacez l'assise vers l'avant ou vers l'arrière. Laissez l'assise se réenclencher.
- 4 **Descente rapide ( contrôle à droite)**  
Appuyez sur le levier pour faciliter la sortie, le siège est abaissé au maximum. Appuyez sur le levier vers le haut le siège se positionne à la hauteur sélectionnée.
-  **Réglage de l'amortisseur ( contrôle à droite)**  
Le réglage de l'amortisseur permet d'adapter au mieux le comportement vibratoire du siège à la route et au conducteur.  
Poignée vers le haut: force d'amortisseur minimale  
Poignée vers le bas: force d'amortisseur maximale
- 6 **Réglage de la hauteur ( contrôle à droite)**  
Tirez ou appuyez sur la poignée et réglez le siège à la hauteur souhaitée.
- 7 **Système pneumatique intégré (SPI) ( contrôle à droite)**  
Appuyez sur la touche pour que le corps épouse parfaitement le dossier du siège.
- 8 **Réglage du dossier du siège ( contrôle à gauche)**  
Tirez la poignée à fond vers le haut et amenez le dossier du siège dans la position souhaitée grâce au poids du corps.
- 9 **Accoudoir**  
Levez légèrement l'accoudoir et réglez progressivement l'inclinaison à l'aide de la molette.
- 10 **Contrôle de climat ( contrôle à droite)**  
Bouton bleu ventilation du dossier et de l'assise – ventilateur 3 intensités  
Bouton rouge, éléments chauffants

**DIHP, INC.**  
361 Boul. Fontainebleau.  
Blainville QC J7B 1Y8  
TEL.: 514-669-2740

ISRINGHAUSEN, INC.  
1458 35<sup>TH</sup> Street  
Galesburg MI 49053  
Phone: 269.484.5333  
©ISRINGHAUSEN 2013  
www.isriusa.com




## Contrôle du climat du siège

Interrupteur à bascule A:

- Fonction chauffage
- Hors fonction
- Fonction aération

Indicateur de fonction

``Aération``

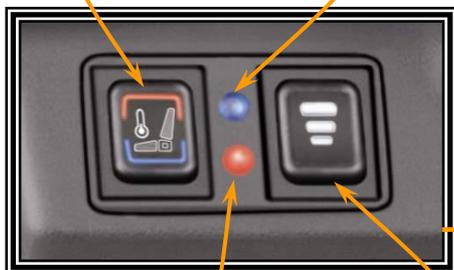

Indicateur de fonction  
``Chauffage``



Interrupteur à bascule B:

- Niveau 1 Aération / Chauffage
- Niveau 2 Aération / Chauffage
- Niveau 3 Aération / Chauffage