

**A****R****A****É****Mi****S****S**

Avertisseur

Rendement
















Arrêt

Étanchéité

Mise en marche

Stationnement

Service

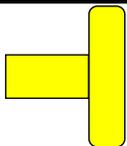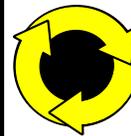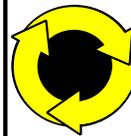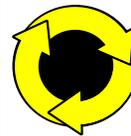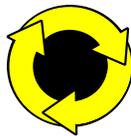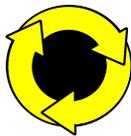

55 lb/po<sup>2</sup> (380 kPa)  
Mineure si un ou l'autre des avertisseurs ne fonctionne pas.  
Majeur si les deux ne fonctionnent pas

90 lb/po<sup>2</sup>  
620 kPa

117~137 lb/po<sup>2</sup>  
805~945 kPa

Porteur  
3 lb/po<sup>2</sup> (20 kPa)  
Tracteur + S-R  
4 lb/po<sup>2</sup> (28 kPa)  
Porteur  
6 lb/po<sup>2</sup> (40 kPa)  
Tracteur + S-R  
7 lb/po<sup>2</sup> (48 kPa)

80 lb/po<sup>2</sup>  
550 kPa





N/A





N/A

Type de défectuosité



Pièces visées par la vérification

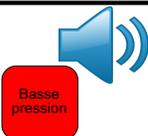

 <p>Frein de stationnement désengagé</p>	 <p>Défectuosité mineure</p>
 <p>Frein de stationnement engagé</p>	 <p>Défectuosité majeure</p>
 <p>Pression ferme sur la pédale de frein</p>	 <p>Régulateur de pression</p>
 <p>Aucune ou faible pression sur la pédale de frein</p>	 <p>Système de freins pneumatique</p>
 <p>Pomper, la pédale de frein</p>	 <p>Compresseur à air</p>
 <p>Lecture des pressions d'air sur les cadrans</p>	 <p>Indicateurs de basse pression</p>
 <p>Moteur en marche</p>	 <p>Qualité des freins de stationnement ou de service</p>
 <p>Moteur arrêté</p>	