



A

R

A

É

D

S

S

Avertisseur

Rendement






















Arrêt

Étanchéité

Démarrage

Stationnement

Service

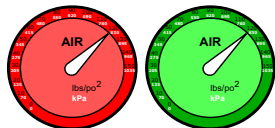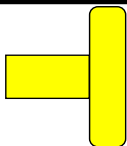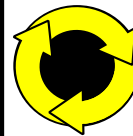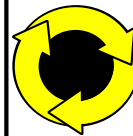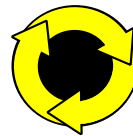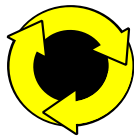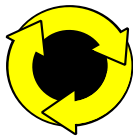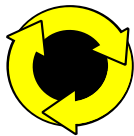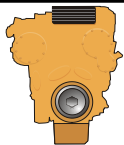

55 lb/po² (380 kPa)
Mineure si un ou l'autre des avertisseurs ne fonctionne pas.
Majeur si les deux ne fonctionnent pas

90 lb/po²
620 kPa

117~137 lb/po²
805~945 kPa

Porteur
3 lb/po² (20 kPa)
Tracteur + S-R
4 lb/po² (28 kPa)
Porteur
6 lb/po² (40 kPa)
Tracteur + S-R
7 lb/po² (48 kPa)

80 lb/po²
550 kPa





N/A















N/A

Type de défectuosité

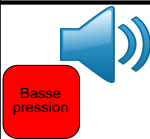

Pièces visées par la vérification



 <p>Frein de stationnement désengagé</p>	 <p>Défectuosité mineure</p>
 <p>Frein de stationnement engagé</p>	 <p>Défectuosité majeure</p>
 <p>Pression ferme sur la pédale de frein</p>	 <p>Régulateur de pression</p>
 <p>Aucune ou faible pression sur la pédale de frein</p>	 <p>Système de freins pneumatique</p>
 <p>Pomper, la pédale de frein</p>	 <p>Compresseur à air</p>
 <p>Lecture des pressions d'air sur les cadrans</p>	 <p>Indicateurs de basse pression</p>
 <p>Moteur en marche</p>	 <p>Qualité des freins de stationnement ou de service</p>
 <p>Moteur arrêté</p>	