


Procédure remise à zéro CDVI Atrium 22

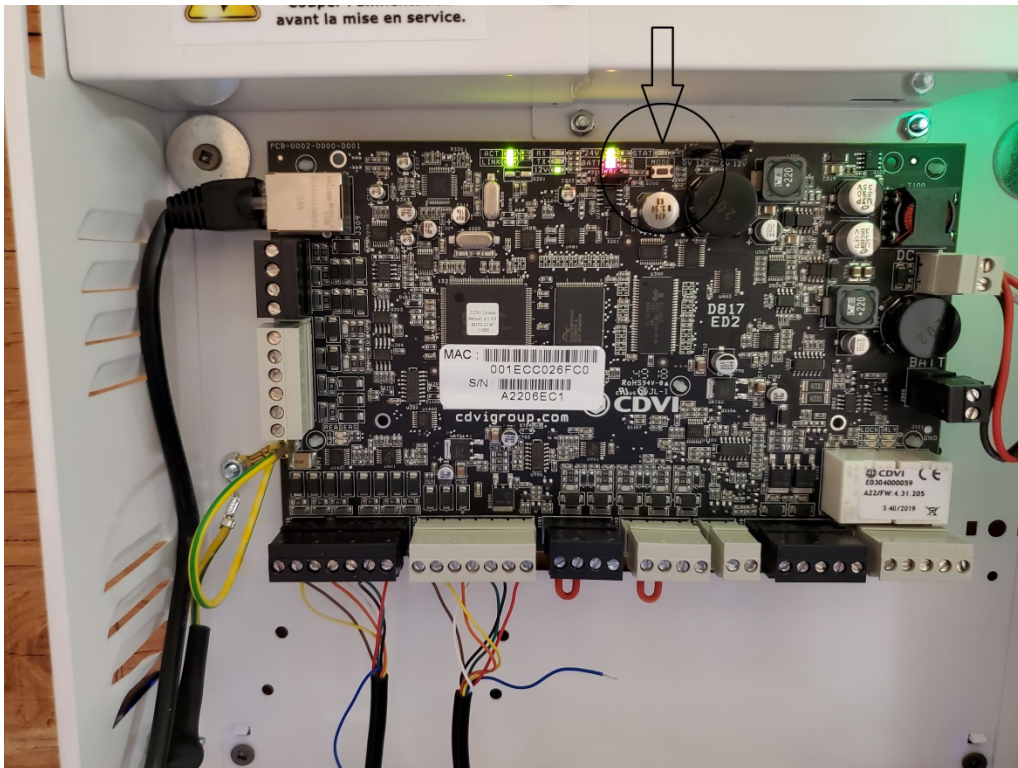

1^{er} étapes : Appuyer sur le bouton Mode durant 12 pulses du témoin lumineux Statuts light

2^e Relâcher le bouton attendre confirmation 2 flash du témoin lumineux Statuts light

3^e Appuyer de nouveau sur le bouton jusqu'à ce que la lumière flash rapidement

4^e Relâcher le bouton attendre une minute.